

# NÁVOD NA VÝMĚNU VAKUOVÉ TRUBICE - CosmoSOL VK 14

Pozice 3, 4, 5 se provádí pouze v případě poškození reflexní plochy zrcadla - plechu.




**1.** posunout (zatlačit) vakuovou trubicí o cca 40 mm směrem nahoru do sběrné skříně kolektoru



**2.** poškozenou vakuovou trubicí odtáhnout (stáhnout) směrem šikmo nahoru



**3.** spodní opěrné pouzdro uvolnit z rámu

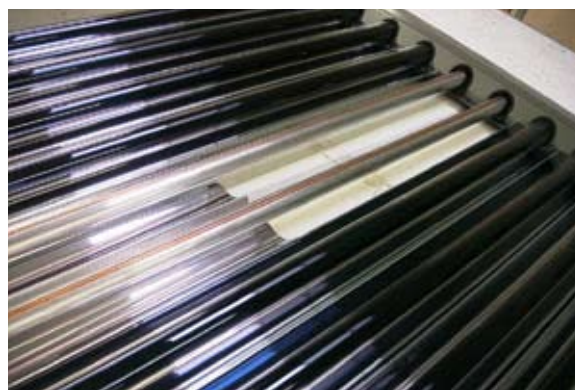

**4.** stáhnout reflexní plech (zrcadlo) a osadit nový (é)



**5.** zacvaknout zpět spodní opěrné pouzdro do rámu



**6.** novou vakuovou trubicí navléct a uložit na místo (do pouzdra a sběrné skříně)

**Pozice 3, 4, 5 se provádí pouze v případě poškození reflexní plochy zrcadla - plechu.**